


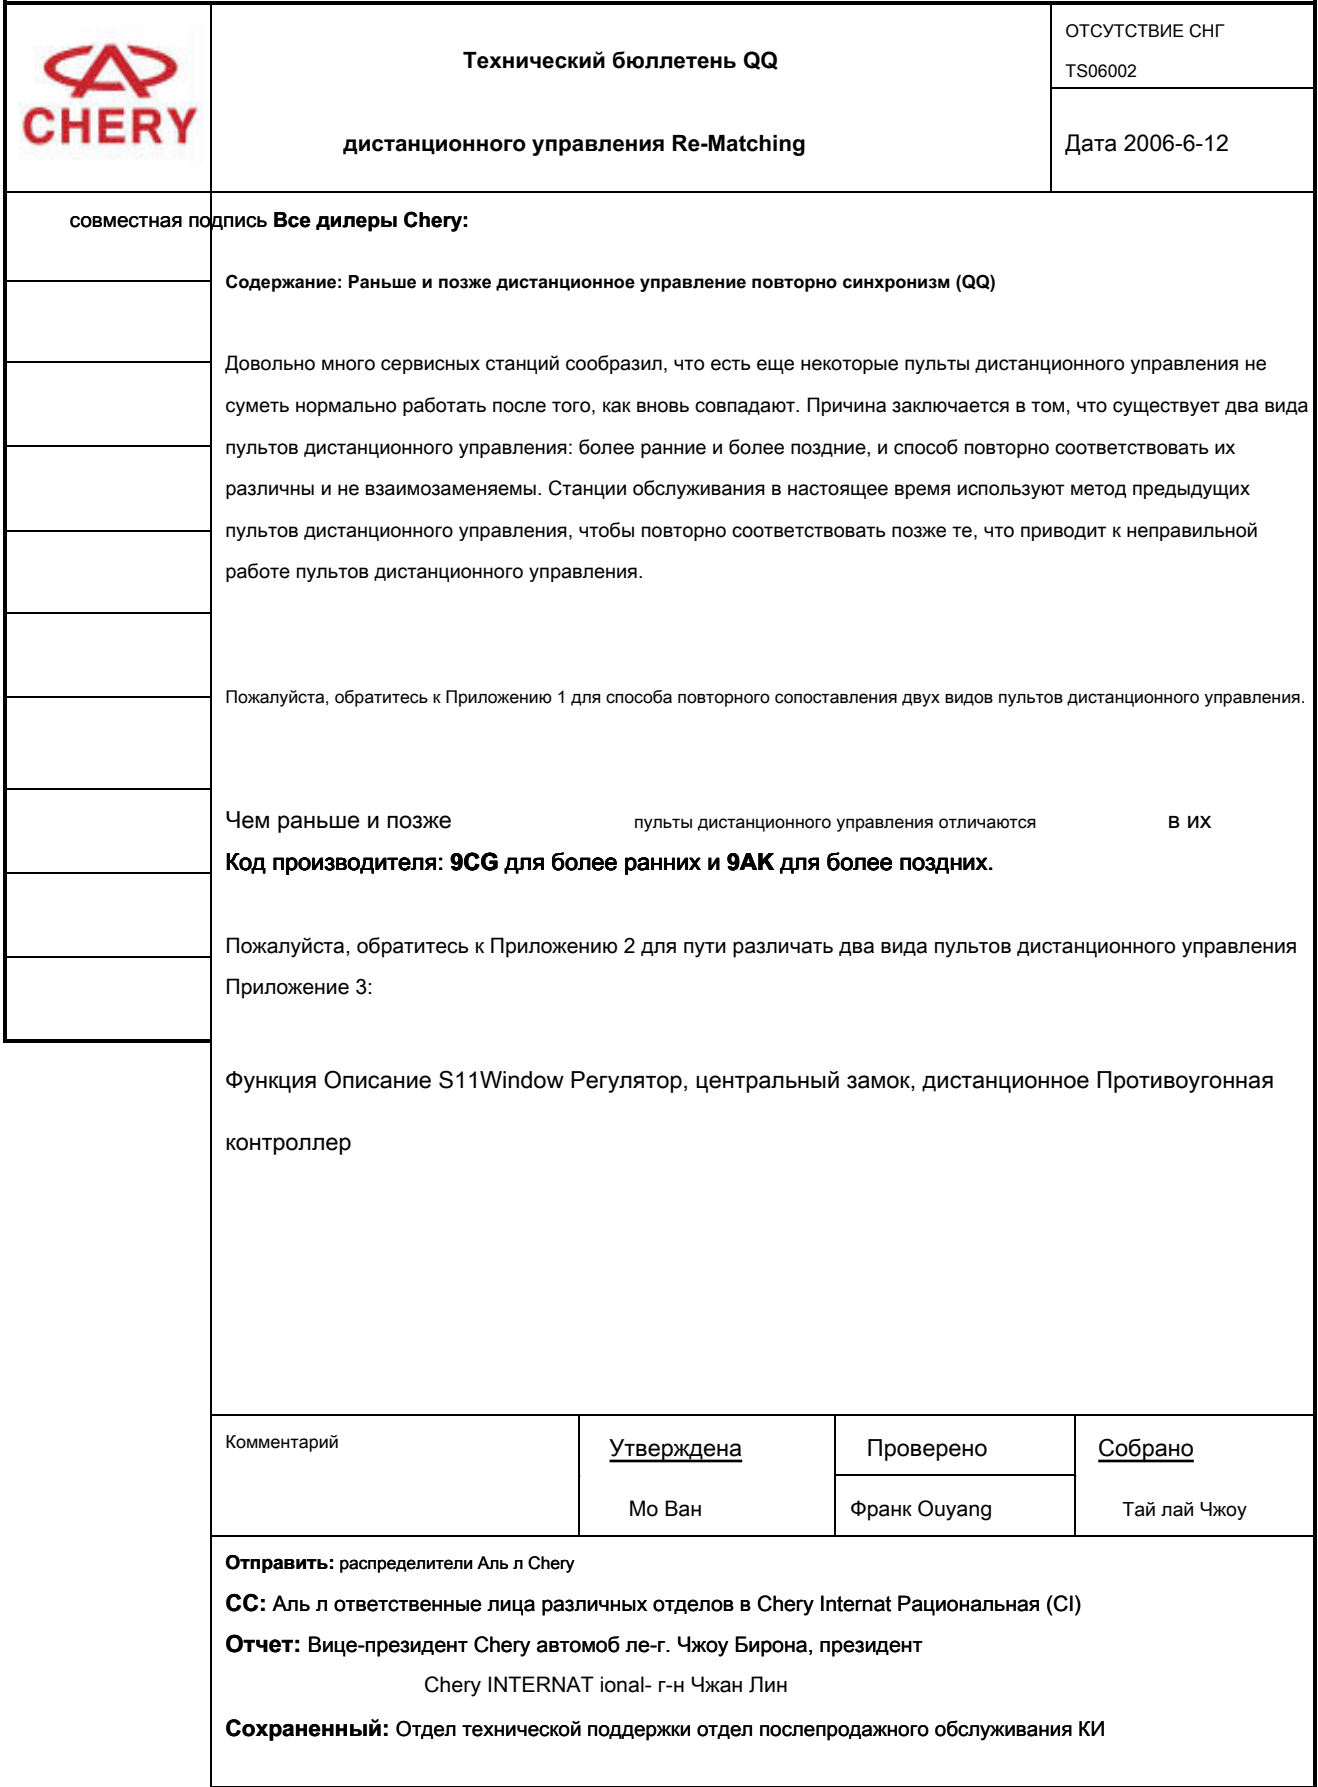

Приложение 1:


методы Matching

1. Методы матча 9CG


- 1) Включите выключатель зажигания по три раза в течение 7 секунд. После третий раза (переключатель), наблюдать противоугонный индикатор.
- 2) Индикатор Противоугонного будет мигать три секунды, пауза в 1 секунду, а затем загорается снова. Подождите, пока он не погаснет и выключить выключатель зажигания.
- 3) Включите выключатель зажигания снова, и затем нажать любую клавишу на пульте дистанционного управления; Тем временем противоугонное индикатор мигает один раз. Это указывает, что этот пульт дистанционного управления вошел в систему.

Заметка: Первый пульт дистанционного управления установлен в системе После того, как на стадии 3). После этого, нажмите любую клавишу на втором пульте дистанционного управления, чтобы установить его в систему. Многие автосервисы работают только один пульт дистанционного управления к настоящему документу. Таким образом, еще один элемент управления не работает после установки. Кроме того, параметры, безусловно, не в состоянии в случае неправильного процесса или операции. В этом случае не заменить пульт дистанционного управления или модуль случайно. Имейте в виду, чтобы попробовать еще раз строго в соответствии с этим процессом работы. Работают, как в приведенном ниже рисунке.

Операция процесс (9CG):

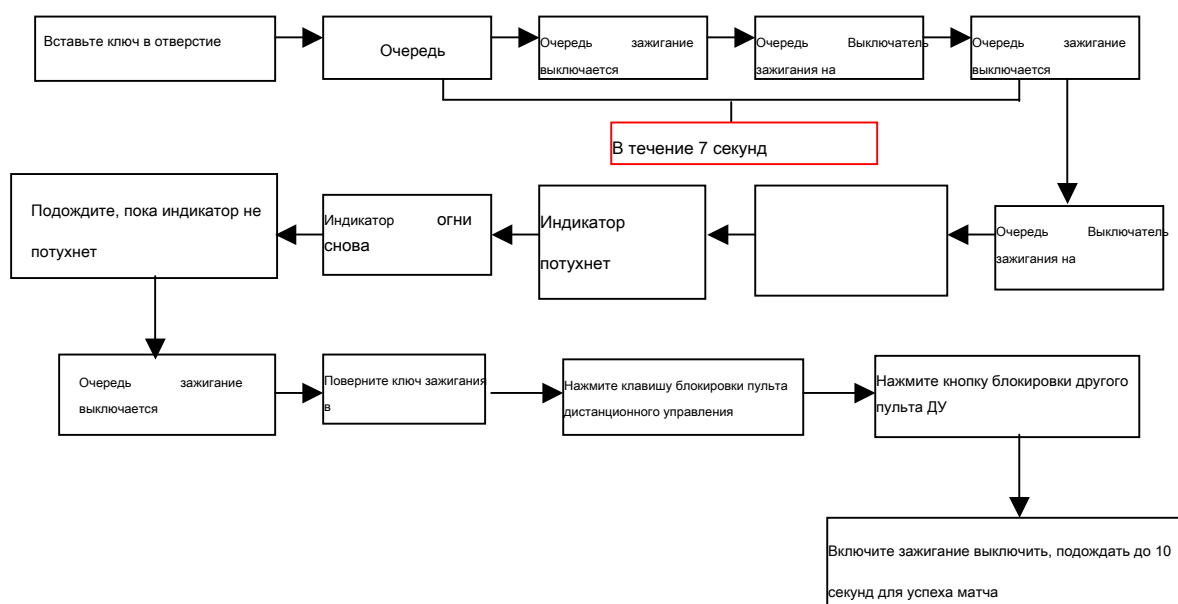

Операция процесс (9AK):

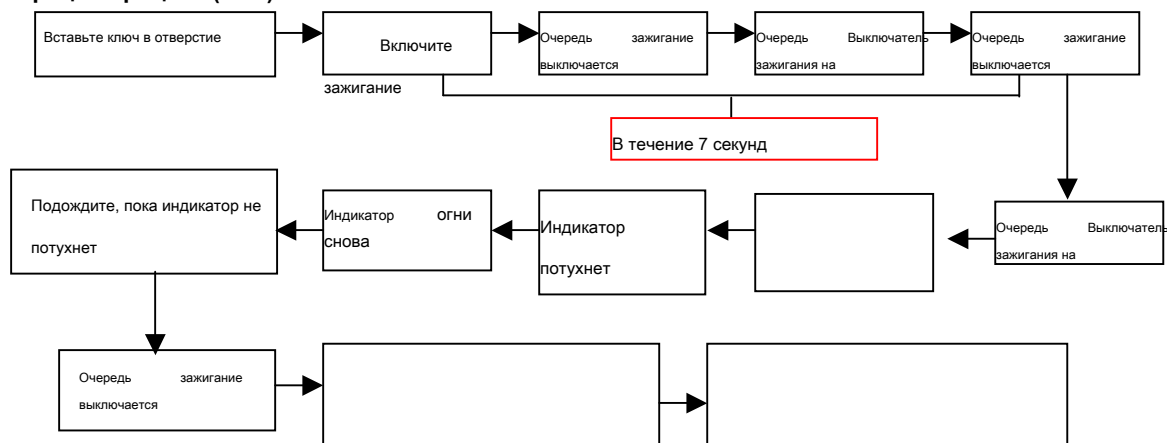

Приложение 2:

QQ дистанционное управление имеет две марки и три модуля.

1) 9CG, два модуля

1) Модуль 1



(Электрические части и реле расположены на одной и той же стороне в модуле. Она имеет небольшой замок с дистанционным управлением проецируемого знака, красным уплотнительным круга, и две батареи.)

2) Модуль 2



(Электрические части и реле установлены на разных сторонах в модуле. Она имеет небольшой замок дистанционного управления с прогнозируемым знаком, черным уплотнительным кругом и две батареи.)

II). 9AK, один модуль



(Электрические части и реле установлены на разных сторонах в модуле. Она имеет небольшой замок с дистанционным управлением вмятиной знаком, черным кругом, уплотнением и три батареи.)

Приложение 3

S11 Функция Описание Window Regulator, центральный замок, дистанционное Противоугонная контроллер

I. Функция стеклоподъемника

1. Переключатель зажигания

- 1.1. Включите выключатель зажигания, и работают окно регулятора;
- 1.2. 60 секунд после выключения выключатель зажигания, не работает окно регулятора;
- 1.3. Выпуск противоугонного выключателя зажигания.

2. Окно Регулятор переключателя

- 2.1. Регулятор четыре окна переключатели управляются так, как большой ток преобразуется

в один большой с перегрузкой по току защиты. Четыре окна регуляторы защиты выходного сигнала для 8s.

- 2.2. Защитный выключатель может контролировать правый передний, левый задний, правый задний переключатели и работать соответствующие регуляторы окна.

- 2,3. методы Ручной подъем, падение; автоматическое падение; Конкретная ситуация выглядит следующим образом:

Ручной подъем: Нажмите кнопку подъема соответствующего переключателя стеклоподъемника, соответствующее окно подъема автозаводе и оконные подъемники; если выпуск, он остановится; Руководство падение Нажмите падающую клавишу соответствующего переключателя стеклоподъемника прессованные time $\geq$ 300ms

, соответствующее окно подъема двигателя работы и окно падает; если выпуск, он остановится

Автоматическое падение Нажмите кнопку регулируемую соответствующего переключателя стеклоподъемника прессованный время $<$ 300ms соответствующее окно подъемное

двигатель работает и окно падает

дно или до репрессировать подъем или падение ключа. Заметка

В период окна автоматического падения, если нажать соответствующую стеклоподъемник переключения более 300мс, окно Регулирующий изменится в режим ручного подъема; если меньше 300мс, окно Регулирующий остановится.

3. Закройте окно с помощью пульта дистанционного управления:

С противоугонным пульт дистанционного управления, окна регулирования автозавод автоматически, что делает окно лифта и падение в свою очередь.

II. Центральный замок

1. Ключ левой передней двери включается и выключается центральным блокировка независимо;

2. Клавиша переключателя

2.1. The центральный замок закрывается автоматически после того, как переключатель зажигания включается в течение пяти секунд; если выключатель зажигания в течение пяти секунд с дверью, капотом и крышкой багажника открытой, система не будет автоматически заблокирована, так что водитель не заблокирован наружными.

2.2. Центральный замок автоматически открыт после того, как выключатель зажигания выключен.

3. Разблокировка / блокировка с помощью пульта дистанционного управления

3.1 Нажмите кнопку разблокировки пульта дистанционного управления, центральный замок разблокирован; нажмите кнопку блокировки пульта дистанционного управления, центральный замок блокируется;

3.2. При включенном зажигании, дистанционное отпирание / замок работает только, но поворотные огни не мигают;

3.3. With двери, контрольные замки дистанционных, поворотные огни мигают три раза, а тем временем предупреждающие рожки сделать звук три раза;

3.4. Если система прикосновения при условии противоугонного, поворотные огни мигают четыре раза, а тем временем предупреждающие рожки сделать звук четыре раза, когда дистанционное отпирание вне противоугонного.

4. Защита: Если центральный замок отпирает / замки непрерывно в течение восьми раз в течение 10 секунд, центральный замок не работает для 15s, чтобы защитить себя.

5. Приоритет: Центральный замок и регулятор окна не работают вместе; во время конфликта, центральный замок работает на первое, а окно регулятор прекращает работу; когда центральный блокировка останавливается, окно регулятор продолжает с предыдущей работой.

6. Повторные защиты Действия: действие, которое приводит такое же состояние, как ток не будет осуществляться.

III. Удаленный сигнал тревоги:

1. Этот пульт сигнализации принимает двойные кнопки, другой из которых является

кнопку блокировки, другая кнопка разблокировки.

2. Противоугонная: Нажмите кнопку блокировки пульта дистанционного управления, а затем загорается вспышка за один раз, центральный замок замки автоматически, тем временем двигатель делает и противоугонные индикаторы мигают медленно, который показывает, что система находится в состоянии предупреждения. Если система прикосновения, свет будет мигать и предупреждающие рожки работать.
3. Отпустите Противоугонная: Нажмите кнопку разблокировки на пульте дистанционного управления, подсветка будет мигать в два раза, разблокировать автоматически, тем временем выпустить двигатель замок, индикаторы противоугонные отключают.
4. Предупреждение выпуска в два этапа: Когда система прикосновении, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы остановить сигнал тревоги, но система все еще находится в состоянии предупреждения и дверь все еще заперта. Если система продолжает получать вторгнувшийся сигнал, сигнал будет снова вызывает после короткой паузы. Если сигнал будет спущен полностью, нажмите кнопку еще раз отпирание после первого выпуска тревоги.
5. Вторичный Противоугонная: После выхода сигнала тревоги, если выключатель зажигания, двери, капот двигателя и крышка багажника все еще близко в течение 30-х годов, сигнализация вернется в состояние предупреждения и центральных блокирующих замков автоматически.

Режим 6. Ремонт:

- 6.1. Режим Ремонт: С замком зажигания на, нажмите кнопку разблокировки более 3 секунд, система будет находиться в режиме ремонта; направление лампочка мигает три раза, показатели противоугонных продолжает.
- 6.2 из режима ремонта: С переключателем зажигания на, нажмите кнопку отпирания более 3-х секунд, система выхода из режима восстановления; сигнализации звуковой сигнал тревоги в течение трех раз и показателей противоугонных закрыли.

7. Режим Анти-грабежа:

- 7.1. При выключенном зажигании, нажмите на кнопку блокировки более 3-х секунд, система переходит в режим Anti-ограбление, сигнал звуковой сигнал тревоги и постоянно во поворотных огней непрерывно мигать.
- 7.2. С выключенным зажиганием, нажмите на кнопку блокировки, система выйдет из режима Анти-грабеж.
8. Код режима адаптации: Контроллер может адаптироваться к четырем пультов дистанционного управления.

Вложение:

I. Высвобождение зажигания Выключатель сигнализации

1. Включение и выключение IGN три раза в течение 7 секунд, затем поверните IGN в положении.
2. Противоугонные индикаторы кратковременно мигают в течение 3 секунд.
3. Показатели Противоугонное будет пауза в течение 1 секунды после вспышки кратковременно в течение 3 секунд.
4. Включите IGN OFF, когда индикаторы мигают противоугонные только один раз.

II. Код режима 1 адаптации:

1. Включение и выключение IGN три раза в течение 7 секунд, затем поверните IGN в положение ON;

2. Противоугонные индикаторы кратковременно мигают в течение 3 секунд;
3. Показатели Противоугонное будет пауза в течение 1 секунды после вспышки кратковременно в течение 3 секунд;
4. Включите IGN OFF, когда индикаторы противоугонные мигают один раз только;
5. IGN ON, нажмите любую кнопку контроллера снова (нажимается времени > 2s), чтобы адаптироваться к системе;
6. Включите IGN OFF;
7. 10 секунд после того, IGN выключены, код режим адаптации закончен.

III. Режим обучения Код 2: 1 Включение и выключение IGN три раза в течение 7 секунд, затем поверните IGN в положение ON; 2 Противоугонные индикаторы кратковременно мигают в течение 3 секунд; 3 Противоугонные индикаторы пауза в течение 1 секунды после вспышки кратковременна в течение 3 секунд; 4 Включите IGN OFF, когда индикаторы мигают противоугонные только один раз. 5 Нажмите любую кнопку контроллера снова (нажимается время > 2с), чтобы адаптироваться к системе; 6 Включите IGN выкл; 7 Режим адаптации кода закончится через 10 секунд.